


# Guide de référence rapide sur l'auto-dépistage nasal

- Un professionnel de santé vérifiera l'identification et l'enregistrement préalable de chaque personne.
- Tout en maintenant une distance appropriée de six pieds ou plus pour réduire l'exposition au virus, un professionnel de la santé placera un kit d'auto-dépistage préétiqueté sur une table à proximité.
- Les tests sont faciles à faire soi-même. À une distance sûre, un professionnel de santé fera une brève démonstration du test et répondra aux questions éventuelles.

Utilisez le QR Code ou consultez :

<https://youtu.be/vsQVxsQY3jc>

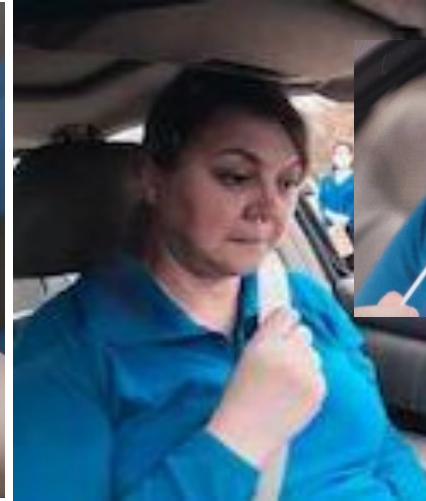

- 1 Ouvrez l'emballage de l'écouvillon. Ne touchez que l'extrémité en plastique. Soyez prudent et ne touchez pas l'extrémité souple.
- 2 Placez l'extrémité souple sur l'écouvillon à mi-chemin dans le nez, tournez-le deux fois, et maintenez-le à l'intérieur pendant 15 secondes.
- 3 Répétez le processus dans l'autre narine.
- 4 Ouvrez le tube et introduisez l'écouvillon avec l'extrémité souple vers le bas.

- 5 Cassez le haut du bâtonnet de prélèvement et remplacez le bouchon du tube.
- 6 Lorsque vous avez terminé, remettez sur la table le kit, l'emballage et le bout cassé de l'écouvillon.



\*En raison des stocks limités lors de la réalisation de ce guide de référence rapide, un écouvillon nasopharyngien est utilisé dans les photos. Cependant, l'écouvillon utilisé pour les tests est un écouvillon nasal en mousse qui va uniquement dans le nez.



FEMA